



MANUAL DE USO

MÁSCARA DE SOLDAR FOTOSENSIBLE AUTOMÁTICA



Contenido

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. DIAGRAMA.....	4
3. INSTRUCCIONES	5
4. CARACTERÍSTICAS	5
5. MANTENIMIENTO.....	6
6. ÍNDICE TÉCNICO.....	6
7. GARANTÍA.....	7



ELETTRA S.R.L. Pareja 2151 (C1419GTA) - Buenos Aires - Argentina

Tel: 54-11-4573-2583

Fax: 54-11-4574-3940

info@sincrolamp.com.ar

www.sincrolamp.com.ar



1. INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir productos **SINCROLAMP®**.

Este manual contiene información de seguridad que Usted debe tener en cuenta para el uso de la **Máscara de Soldar Fotosensible Automática**.

IMPORTANTE: Debe leer y entender este manual antes de comenzar a operar el equipo.

No seguir las instrucciones de este manual puede anular la Garantía.

Guarde este manual para futuras referencias.


Si no logra comprender alguna parte de este manual, por favor comuníquese con nosotros. Será de nuestro agrado asistirlo para que así pueda comenzar a utilizar este producto de forma segura y adecuada.

Toda la información de este manual se basa en lo más recientes datos disponibles en el momento de su impresión. Las ilustraciones y datos contenidos en este manual son indicativos y sin compromiso.

ELETTRA SRL se reserva el derecho de introducir sin previo aviso y en cualquier momento modificaciones que crea oportunas para mejor el producto, sin incurrir por ello en ninguna obligación.

2. DIAGRAMA

1. Protección frontal del lente
2. Filtro de auto oscurecimiento
3. Casco
4. Tuercas de sujeción
5. Arandela de posicionamiento
6. Arandela de posicionamiento ajustable
7. Tornillos de sujeción
8. Banda ajustable
9. Botón de encendido
10. Perilla de graduación del lente
11. Protección Trasera del lente

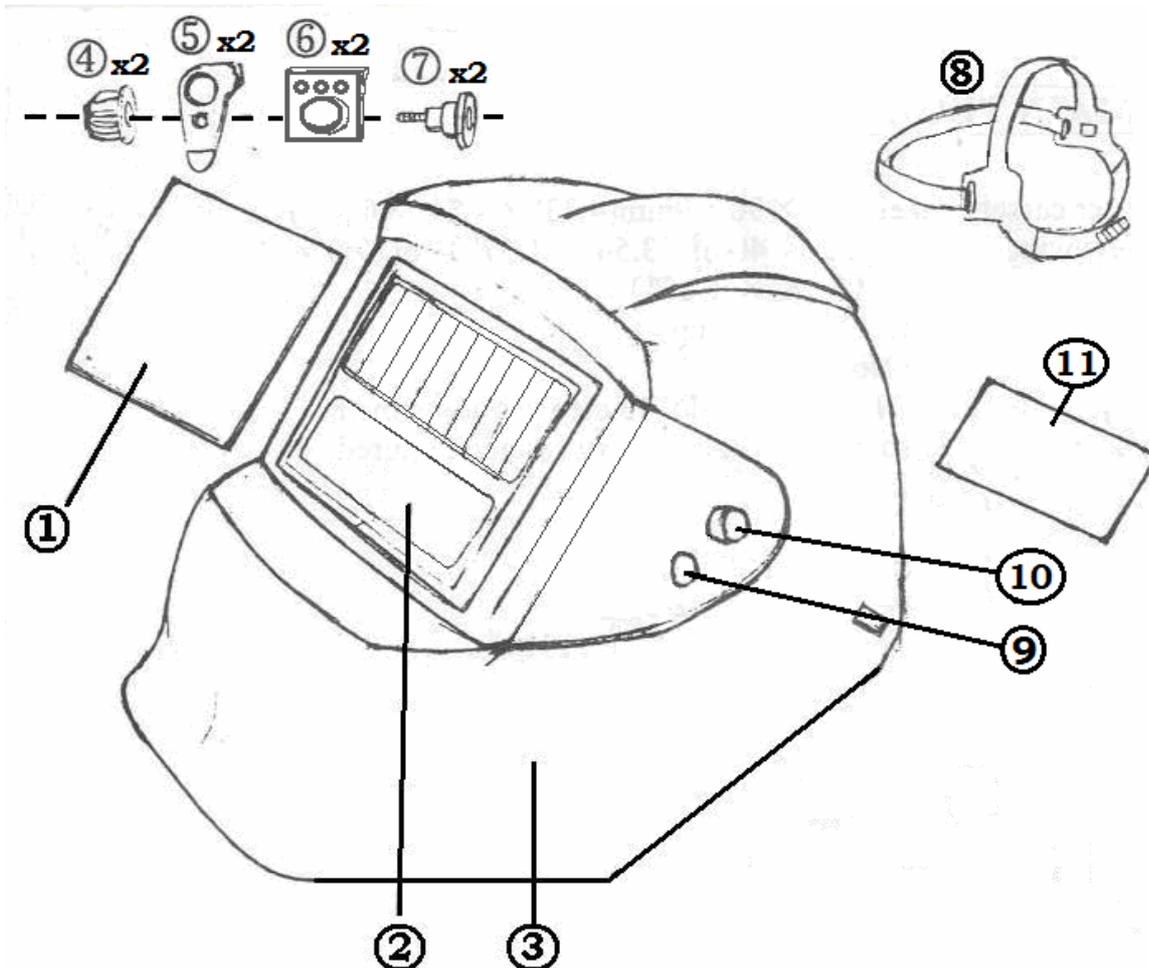



3. INSTRUCCIONES

Precaución: Lea y entienda las instrucciones correspondientes antes comenzar a utilizar este producto.

El casco de soldadura con oscurecimiento auto sensible SINCROLAMP® está diseñado para proteger los ojos y la cara de chispas, proyecciones y peligrosas radiaciones provenientes de las condiciones normales de soldadura. El filtro de oscurecimiento auto sensible cambia de un estado claro a uno oscuro cuando se genera el arco y luego vuelve a su estado original cuando la soldadura concluye.

Antes de soldar:

Saque el film protector del visor de ambos lados, asegúrese que el sensor ubicado en el frente del visor, no este cubierto de suciedad ni polvo.

Coloque dos baterías "AAA" según se indica en el alojamiento ubicado en el lado interno del casco.

Presione el botón de encendido ubicado en el lateral del casco. Debería ver a través del visor en un color verde claro y luego oscurecerse cuando se genere el arco de soldadura, luego de 15 minutos de no usarse, el visor se apagará automáticamente.

Ajuste y seleccione el número de tonalidad del visor deseada, de acuerdo al tipo y la corriente de electricidad a utilizar.

Ajustar la banda superior del casco con las diversas regulaciones, de acuerdo a la cabeza del usuario para que quede firmemente sujeta.

4. CARACTERÍSTICAS

Apta para utilizarse con cualquier tipo de soldadura.

Cuando se genere el arco de soldadura, el filtro de oscurecimiento auto sensible se pondrá de un estado claro a oscuro, el tiempo que tarda en realizar la acción es menos de 0.3 ms.

El rango de oscurecimiento es regulable desde grado DIN9 a DIN13.

Gracias a la alta calidad del filtro de oscurecimiento auto sensible los ojos y la cara del usuario estarán protegidos de rayos UV y radiaciones IR durante la soldadura, incluso en el estado claro del visor.

Precaución: No apta para soldaduras de láser y gas.

El casco no protegerá contra explosivos o líquidos corrosivos.

El casco no protegerá contra fuertes impactos, incluyendo fragmentos de discos de amolar. Nunca debe ser usado para amolar.

5. MANTENIMIENTO

No use solventes corrosivos en el visor o demás componentes del casco, utilice solamente papel absorbente y limpiadores de vidrios domésticos.

El filtro de oscurecimiento auto sensible nunca debe ser puesto sobre una superficie caliente o en ambientes húmedos, si fallara, reemplace las baterías.

El casco deberá guardarse en un lugar seco. En caso de guardarse por un largo período, debe retirar las baterías.

6. ÍNDICE TÉCNICO

Medidas del filtro: 110 x 90 x 9 mm

Medidas del visor: 90 x 40 mm

Protección UV/IR: DIN 14

Número de sombra en estado claro: DIN 4

Número de sombra en estado oscuro: DIN9 - DIN13 de ajuste automático

Alimentación: células solares y 2 baterías AAA.

Encendido: Por pulsador, apagado automático después de 15 minutos de no usarse.

Tiempo de respuesta:

Claro a oscuro: <0.5ms - Oscuro a claro: 0.1 - 0.5s

Temperatura de trabajo: -5 °c a +55 °c

Temperatura de almacenaje: -10°c a +70°c

Peso: 530 grs.

7. GARANTÍA

Talón de Garantía	
RETENGA ESTA TARJETA PARA FUTURA REFERENCIA	
<p>Esta GARANTÍA tiene validez por 6 MESES para reponer la o las partes que , a su juicio previo examen presenten defectos de material o de armado, habiendo sido usada la maquina siguiendo las especificaciones técnicas indicada en el respectivo manual.</p> <p>El Departamento Técnico se reserva el derecho de desconocer la garantía si la maquina ha sido mal usada o maltratada o intentado reparar por terceros;no reconoce otra garantía verbal o escrita no siendo la que acompaña la maquina.</p> <p>No serán consideradas en garantía todas aquellas partes que hubieran sufrido desgaste por el uso normal. Para hacer efectiva esta garantía es indispensable remitir la unidad completa entendiéndose esta con su equipo original de fábrica, a nuestro Centro de Servicio Técnico con los gastos de transporte a cargo del Cliente.</p>	
ES INDISPENSABLE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DE COMPRA PARA CUALQUIER REPARACIÓN BAJO GARANTÍA	
Fecha de Compra...../...../.....	Fact.Nº:.....
Apellido y Nombre o Razón Social del Comprador:	
<u>Dirección:</u>	<u>Cód. Postal:</u>
<u>Ciudad:</u>	<u>Provincia:</u>

FIRMA VENDEDORA	GARANTÍA: <input type="text"/> 6 Meses
----- GARANTÍA 6 MESES -----	
Fecha de Compra...../...../.....	Fact.Nº:.....
Apellido y Nombre o Razón Social del Comprador:	
<u>Dirección:</u>	<u>Cód. Postal:</u>
<u>Ciudad:</u>	<u>Provincia:</u>

FIRMA VENDEDORA	GARANTÍA: <input type="text"/> 6 Meses



ELETTRA SRL
PAREJA 2151 C1419GTA Ciudad Autónoma de Buenos Aires
República Argentina
Tel: 011-4573-2583 Fax: 011-4574-3940
info@sincrolamp.com.ar
www.sincrolamp.com.ar